



T4R

RAS MANAGER

RAS Manager

Erstellen und Managen von Flächen und Räumen

Funktionsübersicht

Der RAS Manager unterstützt Sie bei der Erstellung und dem Managen von Flächen und Räumen.

Einfügen von Flächen und Räumen

Der RAS Manager ermöglicht das sofortige Einfügen von Flächen in Ihrem Projekt. Berücksichtigt werden hierbei DIN BGF, DIN NGF, SIS BRA, SIS BTA, SIS NTA und andere konfigurierbare Regeln.

Unter *Raum einfügen* gelangen Sie in die tabellarische Übersicht, in der Sie Parameter auswählen können, die ausgewertet werden sollen.

Raum/MEP-Raum bearbeiten - Räume

Elementgruppierung Dynamische Schnittbox Anzahl Elemente 3

Dokument
... EG-OK FFB


| | Ebene | Belegung | Fußboden | Lichte Höhe | Raumart | Wandoberfläche | Volumen | Umfang |
|---|-----------|----------|----------|-------------|-----------------|----------------|---------|--------|
| ▶ | EG-OK FFB | | | 2.438 | Küche | | 37.89 | 15.8 |
| | EG-OK FFB | | | 2.438 | Wohnen/Schlafen | | 28.68 | 14 |
| | EG-OK FFB | | | 2.438 | Wohnen/Schlafen | | 15.87 | 10.4 |

Gruppieren konfigurieren Export zu Excel **Parameter wählen** Ansicht einstellen OK Abbrechen

Hierbei ist es auch möglich, die Luftwechselrate zu berücksichtigen und auswerten zu lassen.


Einfügen von Flächen anhand vorhandener Räume

Der RAS Manager ermöglicht es Ihnen, anhand der bereits platzierten Räume Flächen zu erstellen. Die Eigenschaften und Parameter der Räume werden ebenfalls übernommen.

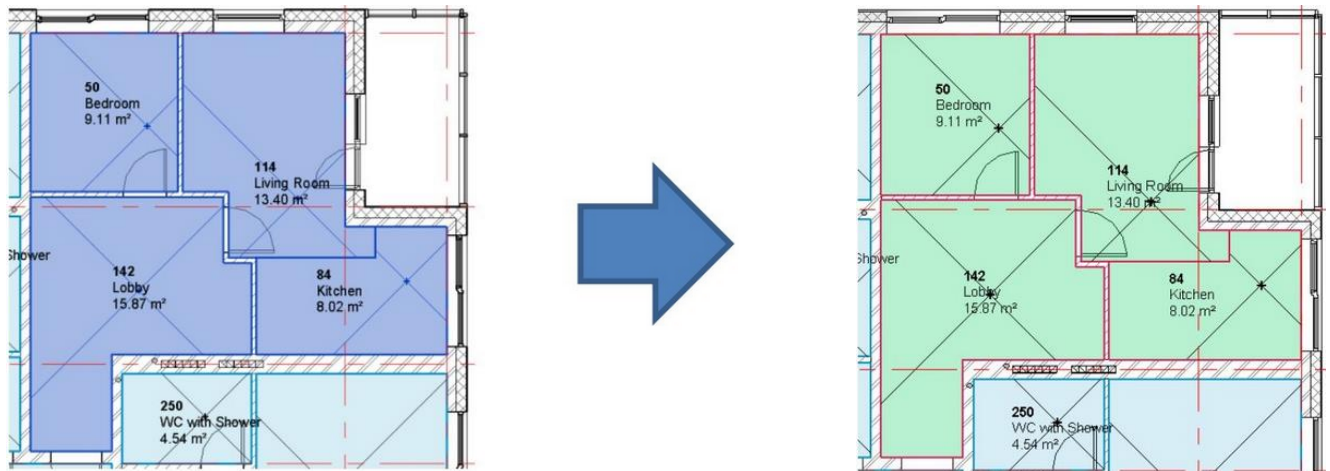

Aufteilen von Flächen

Mit dem RAS Manager können Sie Flächen anhand von Ebenen aufteilen.

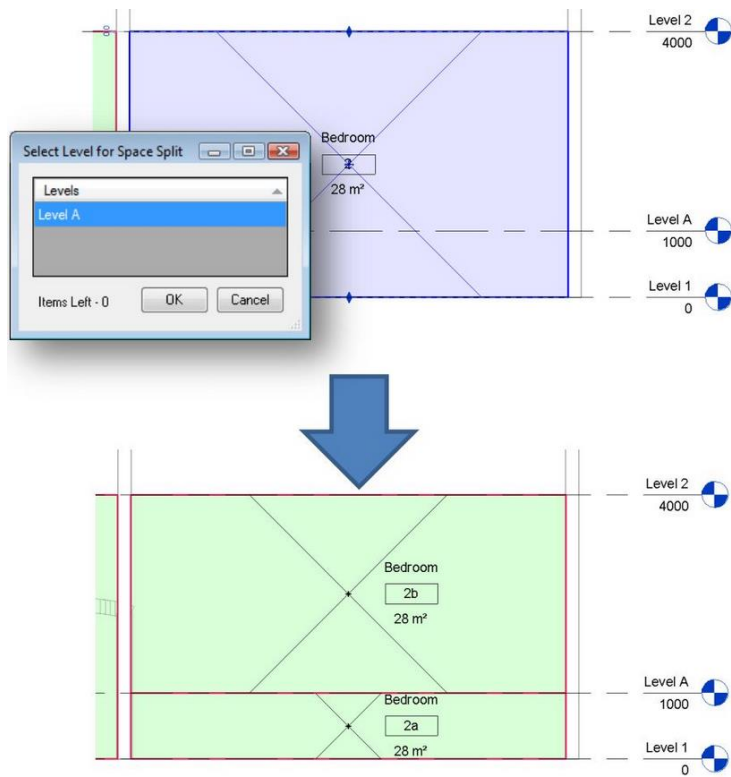

Kontakt und Blog

Sie erreichen unser Team für Fragen, Anregungen und auch Verbesserungswünsche unter team@plus4revit.de

Neuerungen, Tipps & Trick und Anwendungsbeispiele posten wir regelmäßig in unserem Blog www.contelos.de

Optimierte Revit-Arbeitsweisen mit plus4revit und BIM Solution Tools